


► Regla General para todas las Instalaciones de Películas Gráficas

Solo acueste y haga contacto con la cantidad de película en la cual usted pueda aplicar alta presión con la escobilla de goma. Mientras usa la escobilla de goma, trabaje desde el centro hacia afuera, y por arriba hacia abajo.

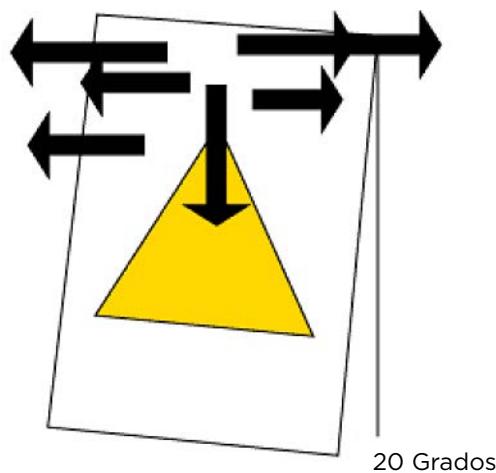

El aire se atrapa fácilmente entre los superficies del adhesivo y el letrero. Un instalador de gráficos que deja una abertura cerca de la escobilla de goma, va ver que la posibilidad del atrapamiento del aire se minimiza.

Octubre 2018