


## ► Como Instalar en Canales Profundos Usando el Método “Inlay”

Aplicando el vinilo a canales a través del método descrito a continuación es recomendado y cubierto por la Garantía de Flotas de Arlon. Sin embargo, este método requiere una consistencia absoluta por parte del instalador, por lo que es muy recomendable que un individuo que no confíe en usar este método debería de practicar y ganar consistencia antes de realizar una instalación real. Es normal tener 15% de la área del canal levantado durante el servicio de vida del producto, como sea específica de la garantía. Todos los canales deben ser recortados y a la vez enlazados con puente y luego incrustados para una aplicación completamente garantizada.

1. Incruste una tira de vinilo
2. Punte en Canal
3. Corte cuidadosamente a lo largo del borde del canal
4. La incrustación cubre el área que mostraría el color del vehículo
5. Termine la Aplicación

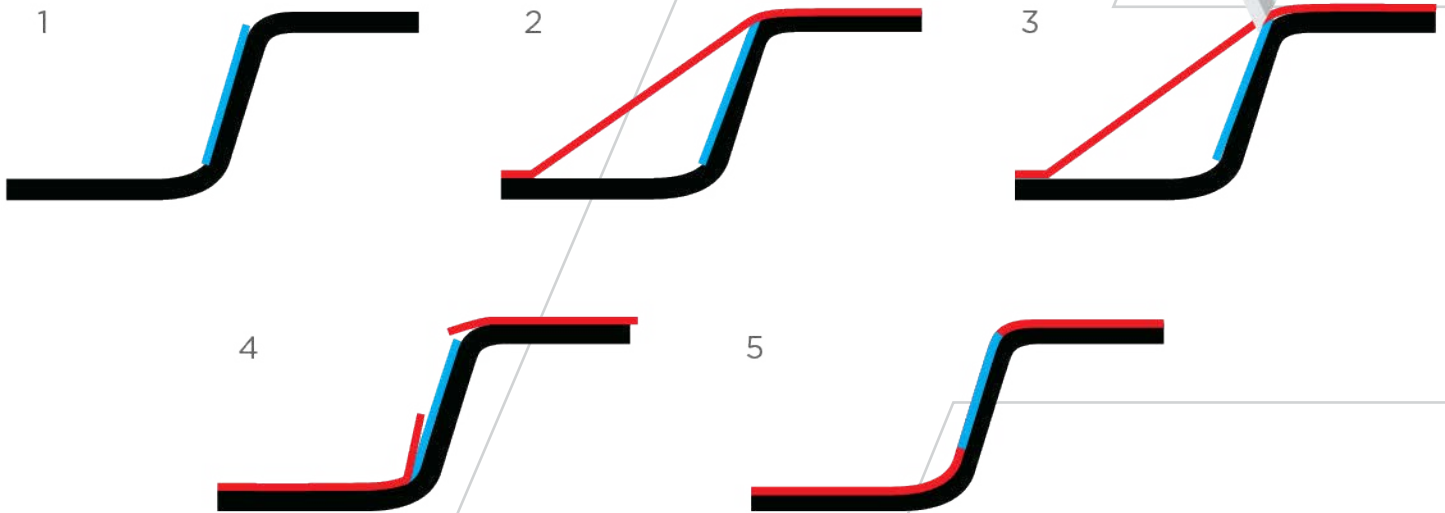

Octubre 2018